ゴルフ練習用ネット　組立要領書

この度は、ナカダ産業の練習用ネットを御買い上げ頂きまして、有難うございます。

組み立てる前に、下記の品物が揃っているか調べてから組み立てて下さい。

【セット内容】

部品名	規格	材質	数量
ネット	カヤ型	ポリエチレン 25mm 目	1 枚
パイプ部品	下表参照	メッキ鉄パイプ	1 式
ビス			66 本
ゴルフ的	900mm × 930mm	メッシュシート#2054	1 枚
アイアンマット	240mm × 500mm	塩化ビニール	1 枚
アンカーピン	φ13 × 500mm	亜鉛メッキ	4 枚
フレーム取付用かがりロープ	φ4 × 20m	ポリエチレン	1 本
2 重用ネット	W 型・AW 型のみ付属	ポリエチレン 25mm 目	1 枚
フレーム固定用ロープ	φ10 × 20m	ポリエチレン	1 本
チェーン	φ4.5 × 4.2m	ユニクロメッキ(鉄)	8 本
ターンバックル	φ9	ユニクロメッキ(鉄)	8 本

【パイプ部品表】 ※各パイプに番号が記入されています。

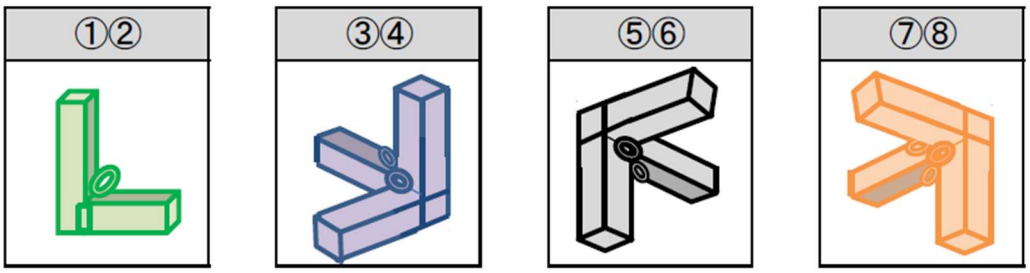

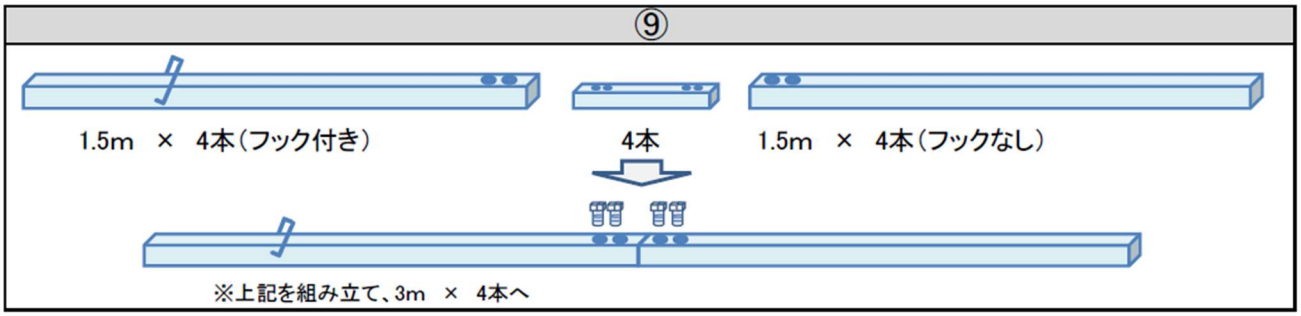

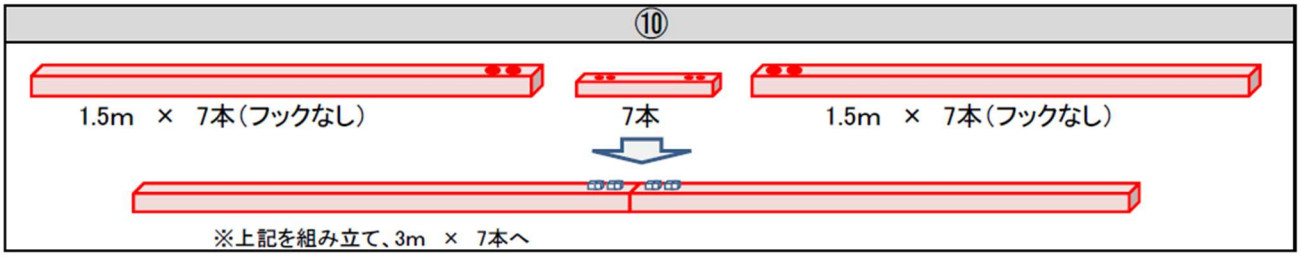

フレーム組立図

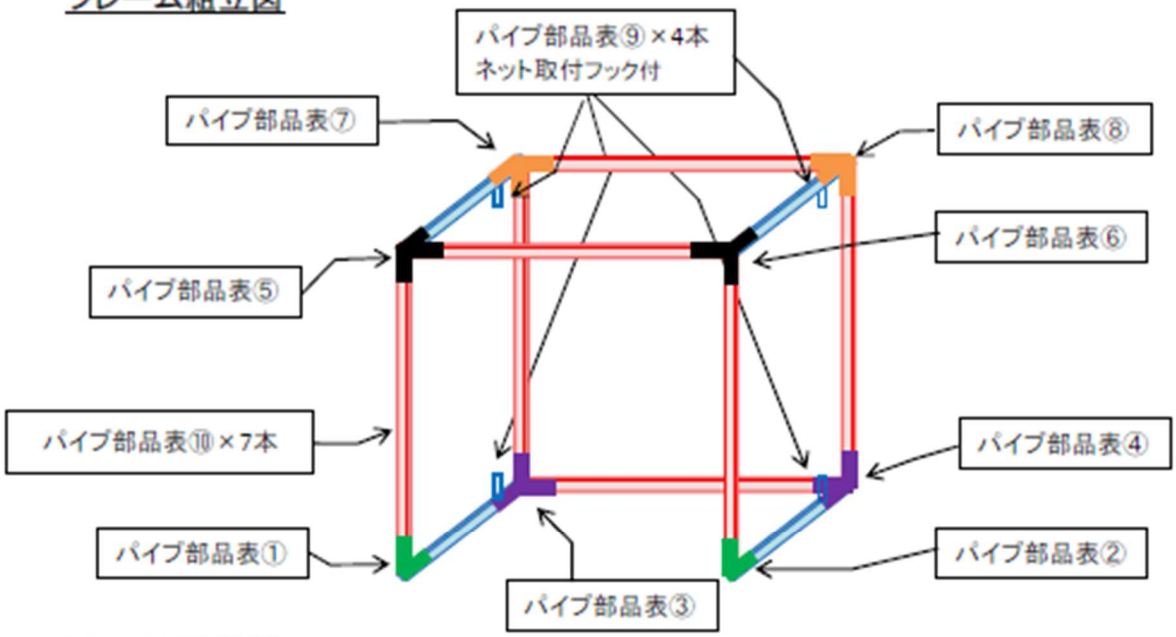

チェーン取付図

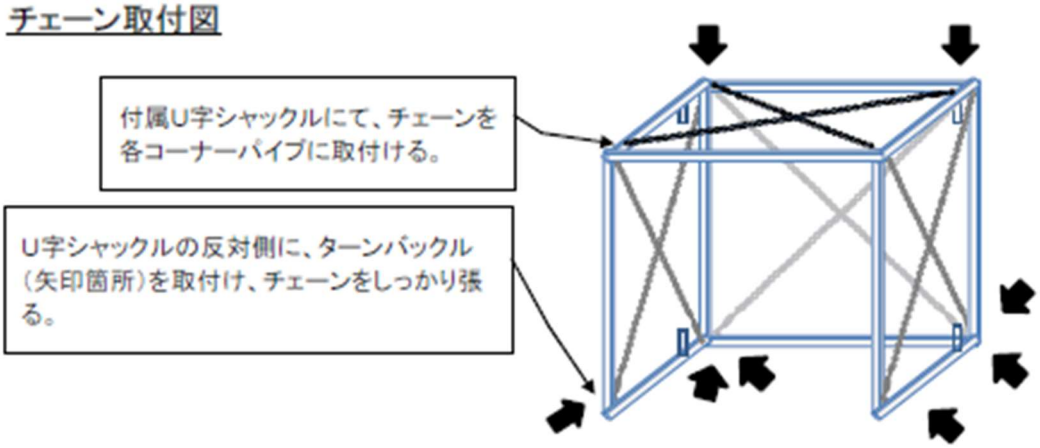

ネット取付図 （※見易くする為、チェーンは省略してあります）

カヤ式ネット（オレンジ色の札が正面になります）

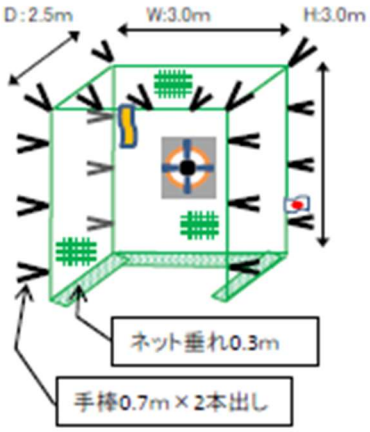

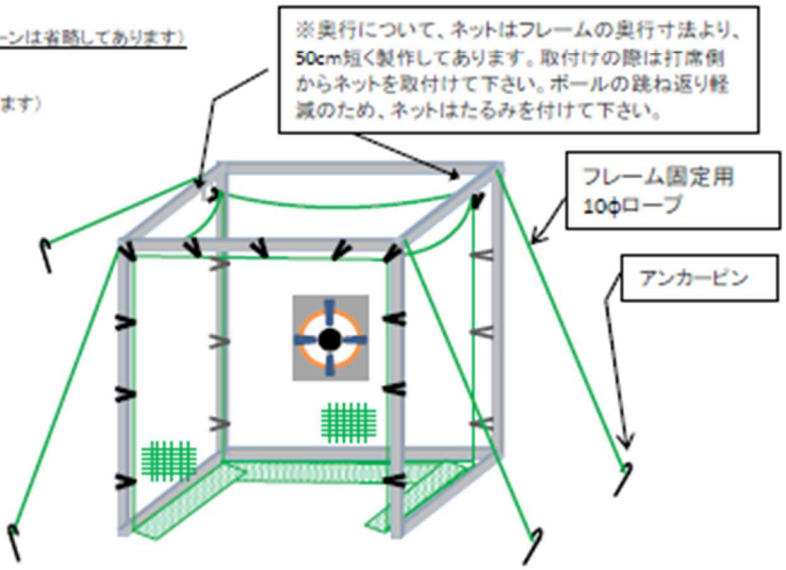

NAKADA

Keizaゴルフフレーム大　GF-325　GF-445

部材一覧　(A)

・カヤ型ネット
・正面二重ネット（W型・AW型のみ）
・アイアンマット
・マト小　GT-9093
・PE4φロープグリーン　20m＝１本
・PE10φロープグリーン　20m＝１本
・アンカーピン　13φ x 500mm＝４本
・取扱説明書(組立要領書)

Keizaゴルフフレーム大　GF-325　GF-445

部材一覧　(B)

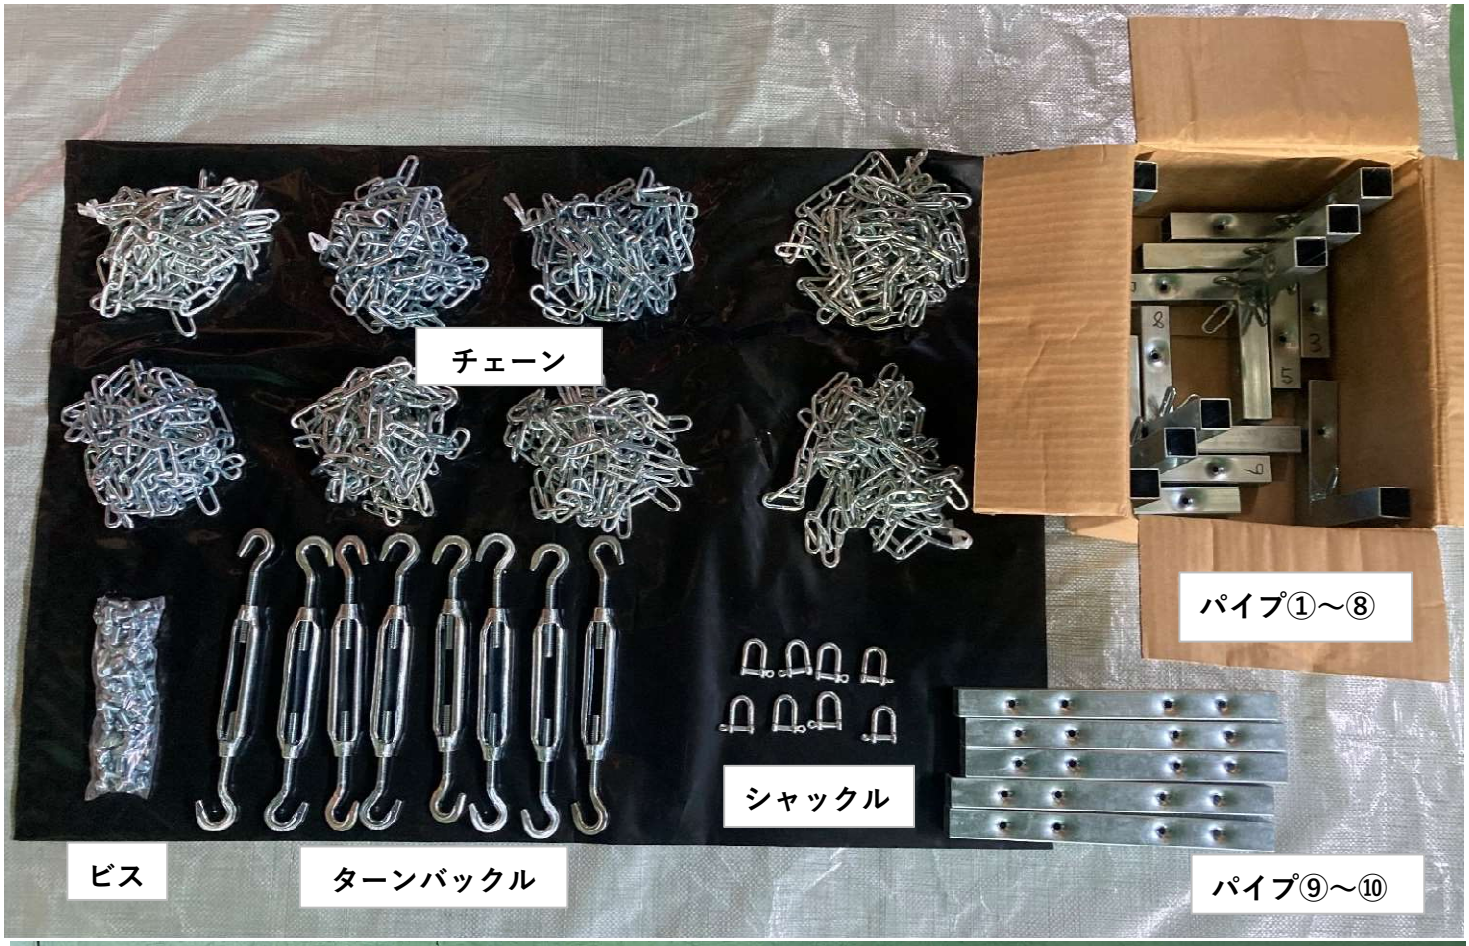

- チェーン　4.5φ x 4.2m＝８本
- ターンバックル　9φ＝８本
- シャックル　８個
- ビス　66個入り
- パイプ①～⑧　8個
- パイプ⑨～⑩　11セット

ネット取付手順

0	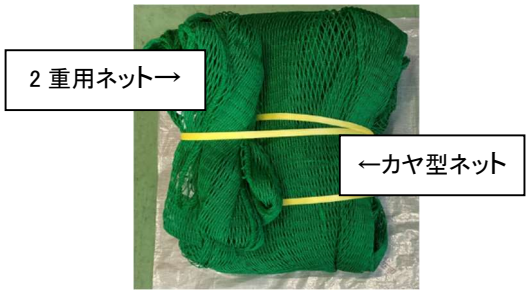	**ネットの準備** ・カヤ型ネット ・2 重用ネット(W 型・AW 型のみ付属) その他、脚立や踏み台があると安全に作業できます。 (※写真上のフレームは小タイプを使用している為、実物とは異なります。)
1		**カヤ型ネットをフレーム上枠へ取付け** ネットを広げて取付けの方向を確認してください。オレンジ色の札が天井前側、赤い紐が天井四隅を示しています。
2	 	**ネットをフレーム上枠へ取付け** ネットをフレーム上枠に紐で結び付けます。正面側の角部はネット取付フックに、前側はフレームに結びます。

3		**ネットをフレームへ固定** ネットについている紐をフレームに結び付けます。先に前側の紐を結び付けてください。
4		**ネットをフレームへ固定** 続いて、正面側の紐をフレームに結び付けてください。フレームとネットの間にはボール跳ね返り軽減のため 50cm 程の隙間が空いています。写真のように少し余裕を持った形で結び付けてください。
5	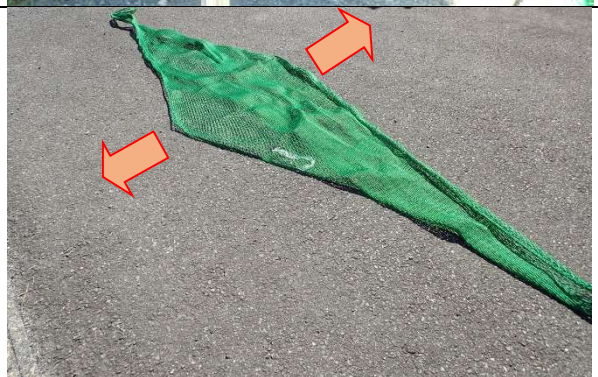	**2 重用ネットの取付け** 2 重用ネットの梱包を開くと、写真のような形状をしています。矢印の部分をもって、正方形に伸ばします。
6		**2 重用ネットの取付け** ネットの四隅の紐をもって、綺麗に正方形に伸ばします。

NAKADA

7		**2 重用ネットの取付け** フレームの正面側に 2 重用ネットを取り付けます。ネットに付属の紐をフレームの四隅と中間点に結び付けて固定します。 （W 型，AW 型のみの作業です）
8		**ネットの取付完成**
9		**ゴルフ的の取付け** 上下に 3 つのハトメに付属の白い紐を通し、ネットネットに結びつけます。
10		**ネットの周囲のかがり** 前側のネットとフレームの間に隙間ができないように、かがり用ロープを巻いて固定してください。 かがり用のロープはライターで適宜カットしてお使いください。

NAKADA

11		**ネットの裾の処理** ネットの余りを内側に入れ込みます。
12		**フレームの固定** 地面にアンカーを打ちこみます。
13		**フレームの固定** フレーム固定用ロープを適当な長さにカットし、アンカーとフレームをつないで固定します。

NAKADA

取扱説明書

GF-325／GF-445

1. 使用目的

Keiza ゴルフ練習用ネットは、個人向けゴルフ練習用ネットであり、それ以外の用途には使用しないでください。

2. 取付方法

ゴルフ練習用ネットの取付けは、次の（1）～（4）までを守って取付けて下さい。

（1）部材の確認

組み立てる前にセット内容及びパイプ・部品表をみて、規格・数量を確認して下さい。

（2）フレームの組立て及び設置

・フレーム組立要領書に従って、組み立てて下さい。

・3 点エルボは、溶接部を内側にしてパイプを差し込んで下さい。

・エルボは、プラスドライバーで緩まないように締めて下さい。

・ターンバックルを締める際は、チェーン及びフックが変形しないように締めて下さい。

・フレームが風等で倒れないようにしっかりとアンカーピンとフレーム固定用ロープを使用して設置場所に固定して下さい。

（3）ネットの取付け

・ネットを広げ、ネットにほつれや異常がないか確認して下さい。

・取付け完成図の注釈に従って、取付けを行って下さい。

（4）ゴルフ的の取付け

・的は上部 3 カ所で正面ネットの打席側へ取付けて下さい。

NAKADA

3.　使用上の注意

・万一の事故に備えて、危険が予想される場所での使用は避けてください。

・ネット、フレームは出来る限り広い場所に設置して下さい。例えば、周辺に建物等がある場合には 1m 以上離して設置して下さい。

・高温部（50℃以上）や火の近くには設置しないで下さい。変形や燃焼の恐れがあります。

・危険防止のため、フレームやネットにぶらさがったり、より掛ったりしないで下さい。

・使用前には必ずネットとフレームの点検を行ってください。

・ネットや打席周辺に人が近づいていないことを確認の上、練習を行ってください。

・ウッドの使用はやめて下さい。

・キズのあるボールは使用しないで下さい。

4.　管理の仕方

・練習前には必ず点検を行い、異常がある場合には完全に補修をしてから使用して下さい。

・使用しない時または風害・水害・雪害等が予想される場合には、転倒やネットの破損が起きないよう適切な処置をして管理して下さい。

製造元　ナカダ産業株式会社
静岡県島田市志戸呂 880-3
TEL：　0547（45）3141
FAX：　0547（46）4123

NAKADA